

WLS907 Универсальный радиопередатчик

Инструкция по установке

Как снять крышку


Для того, чтоб снять крышку на универсальном передатчике необходимо вставить маленькую отвертку в боковую щель устройства, после чего нажать на держатель и снять крышку.

Установка батареек


Осторожно устанавливайте батарейки и следуйте этим указаниям:

- Проверьте полярности
- Сначала необходимо вставить полюс батарейки

Используйте батарейки Everyday Alkaline Energizer. Старые батарейки необходимо заменять только новыми. Необходимо проводить замену сразу всех элементов питания.

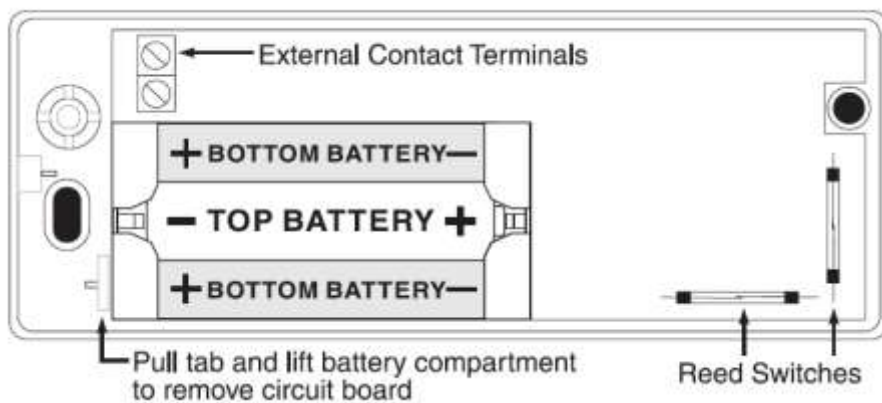

Insert POSITIVE (+) side of batteries first.

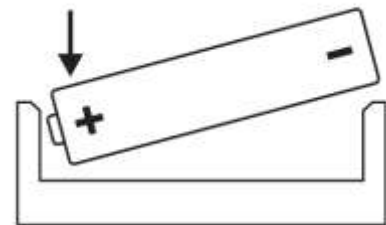

Месторасположение передатчика

Разместите передатчик в необходимом месте. Проведите **тестирование месторасположения** передатчика для проверки качества передачи сигнала (смотри инструкцию по установке главного модуля беспроводной связи). Определите месторасположения магнитоконтакта. Для активизации геркона необходимо, чтобы магнитоконтакт совпадал с краем передатчика



Монтаж

Перед установкой устройства снимите монтажную плату. Нажмите держатели в районе отсека для батареек. Аккуратно извлеките плату с корпуса устройства.

Внимание: не прикасайтесь к катушкам на плате, так как это может послужить причиной неисправности передатчика.

Установка магнитоконтакта и передатчика

Установите устройство, используя шурупы комплекта, установите монтажную панель. Головки шурупов должны быть ниже поверхности монтажной панели для предотвращения замыкания. Используйте шурупы только с плоскими головками. Установите магнитоконтакт не далее, чем 1см от передатчика. После установки передатчика и магнитоконтакта откройте и закройте дверь/окно. Обратите внимание на то, не мешает ли что-либо замыканию/размыканию контакта. С передатчиком может использоваться только один магнит. Металл может отражать или блокировать передачу сигнала. Не устанавливайте передатчик у больших металлических предметов,

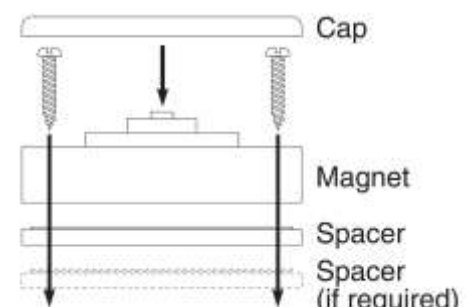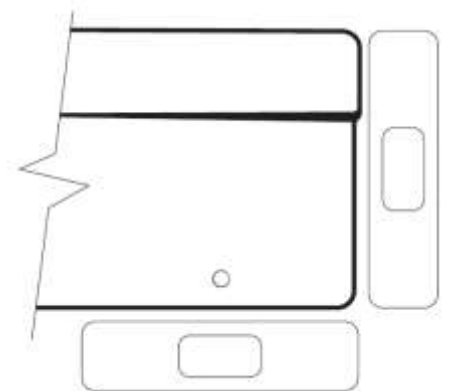

например, железные двери или железные жалюзи. Проведите тестирование месторасположения, определите «Хорошее» месторасположение, используйте внешние контакты вместо встроенных герконов. Старайтесь избегать установки устройства в подвалах или возле больших металлических поверхностей, так как это может послужить причиной плохой передачи сигнала.

Внимание: *показатели UL вы найдете в инструкции по установке PC5132 и PC5010.*

Использование внешних контактов

Клеммы внешних контактов могут использоваться для подключения к передатчику внешних контактов или других каких-либо переключателей, устройств. Установите дополнительное оборудование в соответствии с заводскими инструкциями. Подключите устройство к контактным клеммам WLS907. Вход нормально замкнут и не контролируется. Также возможен вариант нормально открытых входов (WLS907N).

При установке **UL** расстояние к клеммам внешнего устройства не должно превышать 90,5см. контакт и передатчик необходимо расположить в одной комнате.

При установке без **UL** **сопротивление проводки к клеммам внешнего устройства не должно превышать 100 Ом.** Возможно использование только одного контакта. При использовании внешнего контакта, не устанавливайте магнит.

Присвоение WLS907

На задней панели дверного контакта указаны два серийных номера: 5-значный и 6-значный. Информацию о вводе серийного номера вы найдете в инструкции по монтажу модуля беспроводной связи. **ВНИМАНИЕ:** При использовании системы WLS900, необходимо вводить 5-значный серийный номер.